WF1124ZA(C/U)F WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)F WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)F WF1124ZA(C/U)
WF1124XB(C/U)F WF1124ZB(C/U)

Lavadora de roupas

manual do usuário

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual foi produzido com papel 100% reciclável.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd 1 2012-10-04 □□ 11:23:13

Recursos da sua nova lavadora de roupas samsung

Sua nova lavadora de roupas vai mudar o modo como você se sente ao lavar roupas. Desde sua função especial Eco Bubble até sua eficiência energética, esta nova lavadora de roupas Samsung tem todas as vantagens para deixar a lavagem de roupas mais fácil e agradável possível.

- **Recursos da sua nova lavadora de roupas Samsung**

  Sua nova lavadora de roupas vai mudar o modo como você se sente ao lavar roupas. Desde sua função especial Eco Bubble até sua eficiência energética, esta nova lavadora de roupas Samsung tem todas as vantagens para deixar a lavagem de roupas mais fácil e agradável possível.

- **Economia de energia**

  Este modelo oferece uma utilização mais eficiente de energia em comparação com uma lavadora de roupas padrão de classificação A, com o sistema especial de geração de bolhas e o motor inversor Samsung.

- **Lavagem Eco Bubble**

  A eficaz função Eco Bubble da Samsung proporciona mais limpeza e cuidado avançado com os tecidos. A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

- **Menos ruído e vibração**

  Esta lavadora de roupas Samsung funciona silenciosamente. O ruído e a vibração são minimizados por sensores de vibração 3D e tecnologia de controle inteligente, que permitem que a lavadora de roupas mantenha a menor vibração possível. Portanto, o tambor permanece totalmente balanceado.

- **Lavagem Rápida**

  Sem perder tempo! O programa de Lavagem Rápida pode ajudar sua vida agitada - agora você pode lavar suas roupas favoritas (até 2 kg) em 15 minutos!

- **Lavagem do Tambor Eco**

  O uso do ciclo Lavagem do Tambor Eco ajuda a manter a lavadora de roupas limpa, mesmo sem nenhum sabão químico ou alvejante. Mantenha o tambor limpo e inodoro com o programa especial de limpeza.

- **Roupa de Bebê**

  Sua lavadora de roupas Samsung inclui programas de lavagem que aumentam a proteção das roupas de crianças com pele sensível. Esses programas reduzem a irritação da pele em crianças, minimizando os resíduos de sabão. Além disso, esses programas classificam as roupas em vários tipos, e a lavagem é realizada de acordo com as características de cada roupa, para que as roupas das crianças estejam limpas sempre que forem usadas.

- **Lavagem à mão**

  O cuidado especial pode ser determinado pela temperatura adequada, a ação de lavagem suave e a quantidade adequada de água.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec1:2 2012-10-04 □□ 11:23:48

- **Adiar Fim**

  Adia um ciclo por até 19 horas em acréscimos de 1 hora e aumenta a praticidade ao usar sua lavadora de roupas, especialmente quando você precisa sair.

- **Bloquear**

  A função Bloquear assegura que mãozinhas curiosas fiquem longe da sua lavadora de roupas. Esse recurso de segurança impede que as crianças brinquem com a máquina e o alerta quando ela é ativada.

- **Display gráfico digital**

  O painel de controle do display gráfico digital é claro e fácil de usar, reduzindo dúvidas e dificuldades. E por ser fácil de usar, o Display gráfico digital permite fazer ajustes rápidos e precisos na lavagem para obter os resultados ideais.

Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com a sua nova lavadora de roupas Samsung. Consulte-o para obter descrições do painel de controle, instruções sobre como usar a lavadora de roupas e dicas para obter o máximo dos recursos e funções. A seção "Solução de problemas e códigos de informações" na página 37 orienta sobre o que fazer se acontecer algo de errado com a sua nova lavadora de roupas.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec1:3 2012-10-04 □□ 11:23:48

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual cuidadosamente para assegurar que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico e mantenha-o em um lugar seguro perto do eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.
As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.
Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações on-line em www.samsung.com.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

⚠ **ADVERTÊNCIA**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou ferimentos durante o uso da lavadora de roupas, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Obedeça as instruções.
	Desligue o plugue da tomada.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e aos outros.
Siga-os rigorosamente.
Depois de ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:4 2012-10-04 11:23:48

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

ADVERTÊNCIA Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado para aceder ao plugue, às torneiras de fornecimento de água e aos tubos de drenagem.

Para lavadoras de roupas com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Use o novo conjunto de mangueira; o conjunto de mangueira antiga não deve ser reutilizado.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:5 2012-10-04 □□ 11:23:49

Informações de segurança

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 127 V / 60 Hz ou 220 V / 60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão.
- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada na direção correta, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.
- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o equipamento ou plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

É necessário que o eletrodoméstico esteja corretamente aterrado.
Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os códigos locais e nacionais.

Não instale o eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.
Não instale o eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol e água (gotas de chuva).

Não instale o eletrodoméstico em um local de baixa temperatura.
- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale o eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.
- Ele pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:6 2012-10-04 11:23:49

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não estenda o cabo de força e os tubos em locais em que se possa cair sobre eles.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale o seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com a rede elétrica e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque o plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o eletrodoméstico ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao acomodar o eletrodoméstico, remova a alavanca da porta da lavadora de roupas.

- Caso fique dentro do eletrodoméstico, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:7 2012-10-04 □□ 11:23:49

Informações de segurança

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora de roupas enquanto ela estiver em operação (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio,

já que isso pode causar ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque sua mão sob a lavadora de roupas,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas,

- já que isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o plugue enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora de roupas sem supervisão. Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou algum objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em operação,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o eletrodoméstico não estiver sendo utilizado por longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:8 2012-10-04 □□ 11:23:49

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A UTILIZAÇÃO

Se a lavadora de roupas for contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe a lavadora de roupas com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.
Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora de roupas.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Certifique-se de que a torneira esteja fechada quando a lavadora de roupas não estiver sendo utilizada.

- Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.
- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.)

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:9 2012-10-04 □□ 11:23:49

Informações de segurança

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico,

- já que isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele também pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

Não coloque um objeto gerador de campos eletromagnéticos próximo à lavadora de roupas,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque a água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, esteiras ou vestimentas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um programa especial para lavar esses itens.

- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto.
- Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, paredes, assoalho ou roupas devido a vibrações anormais.

* Roupas de Cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

Não utilize a lavadora de roupas sem o compartimento de sabão,

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque a parte interna do tubo durante ou após a secagem, já que ela fica quente

- e pode causar ferimentos.

Não coloque a mão no compartimento de sabão depois de abri-lo.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão. Não coloque nenhum objeto (como sapatos, restos de alimentos, animais), a não ser roupas na lavadora de roupas,
- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos de tempo,

- já que isso pode enferrujar o tubo.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpar. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco,

- já que isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água quente de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água,

- já que isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:10 2012-10-04 □□ 11:23:49

Não utilize sabão para Lavagem à mão na lavadora de roupas.
- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Não lave itens grandes, como Roupas de Cama na rede de lavagem.
- Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.
- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.
- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Para lavadoras de roupas com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem lavados estejam vazios.
- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros metais pesados.

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A LIMPEZA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o eletrodoméstico
- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec10:11 2012-10-04 □□ 11:23:49

Índice

CONFIGURAÇÃO DA SUA LAVADORA DE ROUPAS 13

13 Verificação das peças
14 Preenchimento dos requisitos de instalação
14 Eletricidade e aterramento
14 Fornecimento de água
15 Drenagem
15 Piso
15 Temperatura ambiente
15 Instalação em armário ou embutida em parede
15 Instalação de sua lavadora de roupas

LAVAGEM DE ROUPAS 21

21 Primeira lavagem
21 Instruções básicas
22 Utilização do painel de controle
25 Bloquear
25 Mudo
26 Adiar Fim
26 Meu Ciclo Personalizado
27 Eco Bubble
28 Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos
29 Lavagem à mão
29 Diretrizes de lavagem
30 Informações sobre sabões e produtos adicionais
30 Qual sabão utilizar
31 Compartimento de sabão
31 Sabão líquido (Modelos selecionados)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUA LAVADORES DE ROUPAS 32

32 Lavagem do Tambor Eco
33 Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência
34 Limpeza do filtro de detritos
34 Como limpar a parte externa
35 Como limpar o compartimento de sabão e encaixes do mesmo
35 Limpeza do filtro da mangueira de água
36 Como consertar uma lavadora de roupas congelada
36 Como guardar sua lavadora de roupas

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS 37

37 Verifique o seguinte se sua máquina...
38 Códigos informativos

CALIBRAÇÃO DA SUA LAVADORA DE ROUPAS 39

39 Modo de calibração

TABELA DE CICLOS 40

40 Tabela de ciclos

APÊNDICE 41

41 Tabela de cuidados com tecidos
41 Proteger o meio ambiente
41 Declaração de conformidade
42 Especificações

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec3:12 2012-10-04 □□ 11:23:49

Configuração da sua lavadora de roupas

Certifique-se de que seu técnico de instalação siga estas instruções para que a sua nova lavadora de roupas funcione corretamente e você não corra risco de ferimentos ao lavar as roupas.

VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Desembale a lavadora de roupas cuidadosamente e certifique-se de que recebeu todas as peças exibidas acima. Caso sua lavadora de roupas tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha todas as peças, entre em contato com a Central de atendimento Samsung ou com seu revendedor Samsung.

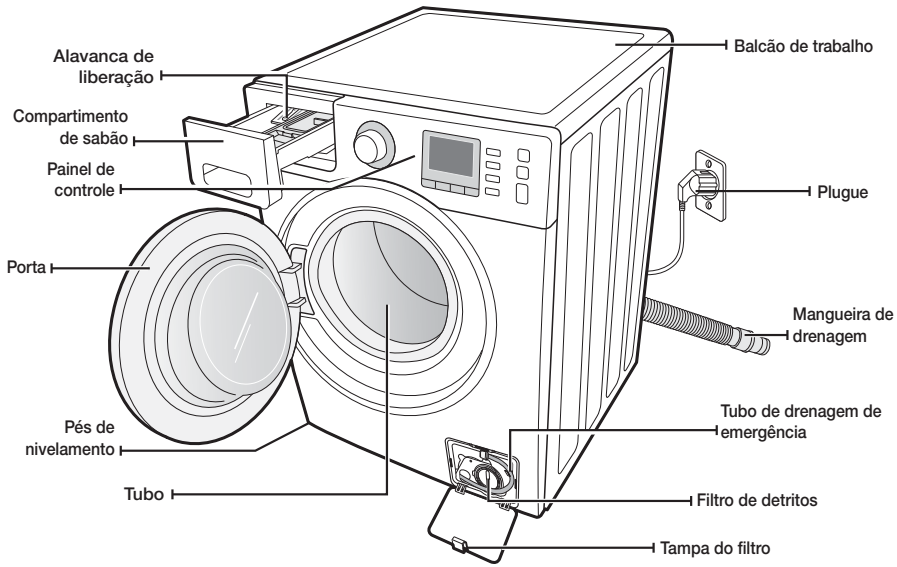

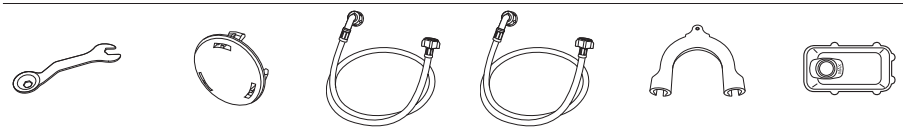

Chave de boca	* Capas para orifício de parafuso	Mangueira de entrada de água: Fria	Mangueira de entrada de água: Muito quente (Modelo selecionado)	Guia da mangueira	Caixa de sabão líquido (Modelo selecionado)

*** Capas para orifício de parafuso:** O número de capas para orifício de parafuso depende do modelo (3 a 6 capas)

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:13 2012-10-04 11:23:50

Configuração da sua lavadora de roupas

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Eletricidade e aterramento

ADVERTÊNCIA Nunca utilize extensões.
Utilize apenas o cabo de força fornecido com sua lavadora de roupas.

Ao se preparar para uma instalação, certifique-se de que sua rede elétrica ofereça:
- Fusível ou disjuntor 127 V / 60 Hz ou 220 V / 60 Hz
- Circuito derivado individual que atenda apenas à sua máquina

É necessário aterrar sua lavadora de roupas. Caso sua máquina apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico pois fornece um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.
Seu eletrodoméstico é equipado com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a lavadora de roupas está aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a lavadora de roupas. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Fornecimento de água

Sua máquina irá encher corretamente quando a pressão da água estiver entre 50 kPa e 800 kPa. Uma pressão inferior a 50 kPa pode causar falhas na válvula de água e pode não permitir que ela se feche completamente. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher a máquina do que o permitido pelos controles, fazendo com que sua máquina desligue. (Um limite de enchimento, projetado para impedir transbordamento caso uma mangueira interna se solte, está integrado aos controles.)

As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira de sua lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

A maioria das lojas de itens para encanamento vende mangueiras de diversos tamanhos, até 305 cm.

ADVERTÊNCIA É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água:
- Tendo torneiras facilmente acessíveis.
- Fechando torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verificando vazamentos periodicamente nos encaixes das mangueiras de entrada.

Antes de utilizar sua lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:14 2012-10-04 □□ 11:23:50

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 65 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical. O cano vertical deve ser grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada na fábrica.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles contribuem para a existência de vibração e para a tendência da sua lavadora de roupas fazer leves movimentos durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura ambiente

Não instale a lavadora de roupas em áreas onde a água pode congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. Água congelada nas tubulações pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova lavadora de roupas requer distâncias mínimas de:

Laterais - 25 mm	Traseira - 50 mm
Superior - 25 mm	Frontal - 465 mm

Caso a lavadora de roupas e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 465 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

INSTALAÇÃO DE SUA LAVADORA DE ROUPAS

ETAPA 1
Escolha do local

Antes de instalar a lavadora de roupas, verifique se o local:

- Possui uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não recebe luz solar direta
- Tem ventilação adequada
- Não irá congelar (abaixo de 0 ˚C)
- Está longe de fontes de calor, como óleo ou gás
- Possui espaço suficiente para que a lavadora de roupas não fique sobre seu cabo de força

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:15 2012-10-04 □□ 11:23:50

Configuração da sua lavadora de roupas

ETAPA 2

Retirar os parafusos de transporte

Antes de instalar a lavadora de roupas, remova todos os parafusos de transporte da parte traseira dela.

1. Afrouxe todos os parafusos com a chave de fenda fornecida.

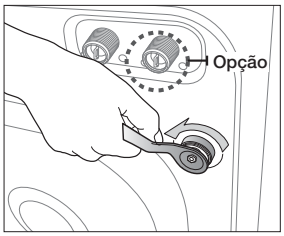

2. Segure no parafuso com a chave de boca e puxe-o pela seção mais larga do orifício. Repita para cada parafuso.

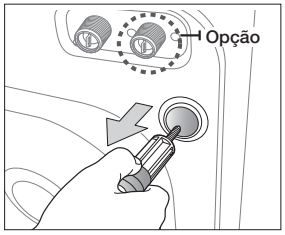

3. Coloque as tampas plásticas fornecidas nos furos.

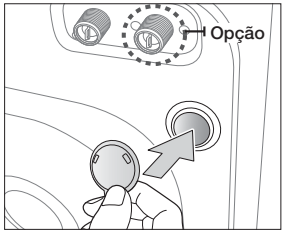

4. Guarde os parafusos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a lavadora de roupas no futuro.

ADVERTÊNCIA Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:16 2012-10-04 □□ 11:23:50

ETAPA 3
Ajuste dos pés niveladores

Ao instalar sua lavadora de roupas, certifique-se de que o plugue, o fornecimento de água e a drenagem estejam facilmente acessíveis.

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada.

2. Nivele sua lavadora de roupas girando o pé nivelador para dentro e para fora com a mão.

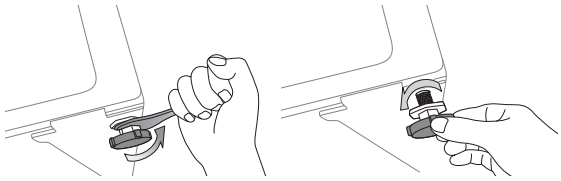

3. Quando a lavadora de roupas estiver nivelada, aperte as porcas usando a chave de boca fornecida junto com a mesma.

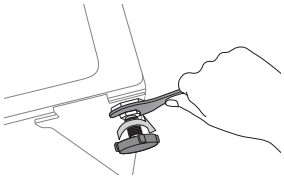

ETAPA 4
Conexão da água e drenagem

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a à entrada de água fria na parte traseira da lavadora de roupas. Aperte-a manualmente.

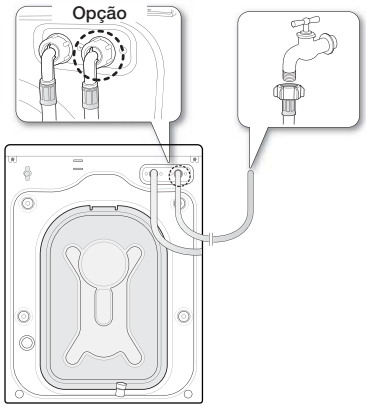

A mangueira de entrada de água deve estar conectada à lavadora de roupas em uma ponta e a uma torneira na outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria a uma torneira de água fria do tanque e aperte-a manualmente. Se necessário, você pode reposicionar a mangueira de entrada de água na parte posterior da lavadora de roupas soltando a conexão, girando a mangueira, e reapertando a conexão.

Para modelos específicos com uma entrada adicional de água quente:

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) vermelha para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a à entrada vermelha de água quente na parte traseira da lavadora de roupas. Aperte-a manualmente.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente a uma torneira de água quente do tanque e aperte-a manualmente.
3. Utilize uma peça em "Y" caso deseje utilizar apenas água fria.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:17 2012-10-04 □□ 11:23:50

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

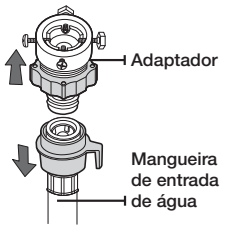

2. Primeiro, utilize uma chave de fenda do tipo "+" e solte os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue o adaptador e gire a parte (2), seguindo a seta, até que haja um espaço de 5 mm.



3. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos firmemente enquanto puxa o adaptador para cima. Gire a parte (2) seguindo a seta e conecte (1) e (2).

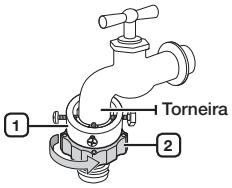

4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Ao liberar a parte (3), a mangueira se conecta automaticamente ao adaptador, fazendo um som de "clique".

Depois de ter conectado a mangueira de entrada de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente puxando a mangueira de entrada de água para baixo.

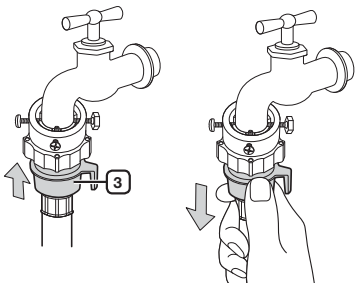

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de água de entrada na parte traseira da máquina. Rosqueie completamente a mangueira no sentido horário.

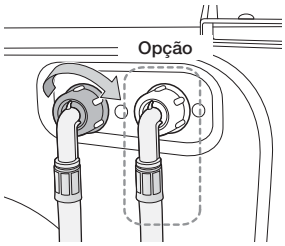

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:18 2012-10-04 □□ 11:23:51

6. Abra o fornecimento de água e verifique se não há vazamentos na válvula de água, torneira ou adaptador. Caso haja vazamentos, repita as etapas anteriores.

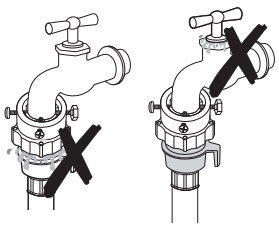

ADVERTÊNCIA Não utilize sua lavadora de roupas caso haja um vazamento. Isso pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

- Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira como demonstrado.

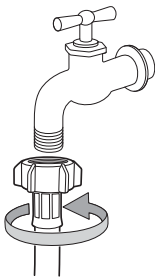

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o fornecimento de água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Conexão da Aqua Hose (Modelos selecionados)

A Aqua Hose foi inventada para proporcionar uma proteção perfeita contra vazamentos.
Ela é conectada à mangueira de entrada de água e corta automaticamente o fluxo de água se a mangueira estiver danificada. Ela também exibe um sinal de aviso.

- Conecte a mangueira de entrada de água à torneira, como mostra a figura.

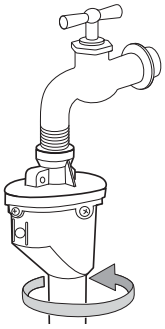

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:19 2012-10-04 11:23:51

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de drenagem

A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. Sobre a beirada de uma pia : A mangueira de drenagem deve ser posicionada a uma altura de 60 a 90 cm. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize o guia plástico de mangueira fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.
2. Em um cano de drenagem da pia : O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

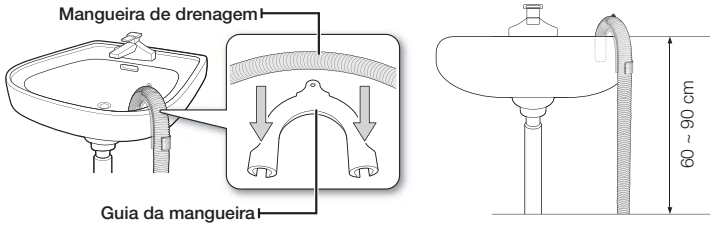

3. Em um cano de drenagem:Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ter menos do que 60 cm e mais do que 90 cm.

O cano vertical de drenagem requer;

- diâmetro mínimo de 5 cm.
- capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.

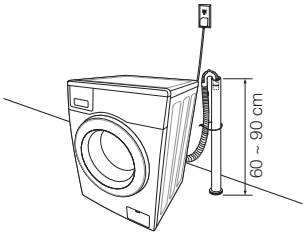

ETAPA 5

Conexão da sua lavadora de roupas à eletricidade

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada 127 V / 60 Hz ou 220 V / 60 Hz e protegida por um fusível ou disjuntor. (Para obter mais informações sobre requisitos de eletricidade e aterramento, consulte a página 14.)

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec4:20 2012-10-04 □□ 11:23:51

Lavagem de roupas

Com a sua nova lavadora de roupas Samsung, a parte mais difícil de lavar as roupas vai ser decidir o que lavar primeiro.

PRIMEIRA LAVAGEM

Antes de lavar as roupas pela primeira vez, será necessário realizar um ciclo completo sem roupas.

1. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
2. Adicione um pouco de sabão ao recipiente de sabão Ⅱ no compartimento de sabão.
3. Abra o fornecimento de água para a lavadora de roupas.
4. Pressione o botão **Início/Pausa**.

Qualquer quantidade de água presente na máquina devido ao teste do fabricante será retirada.

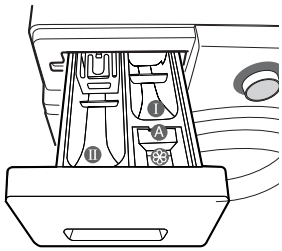

Compartimento Ⅰ: Sabão para pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Sabão para lavagem principal, amaciante líquido, agente pré-enxágue, alvejante e removedor de manchas.

Para usar sabão líquido, use a caixa de sabão líquido (consulte a página 31 do manual para ver o modelo correspondente). Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

Compartimento ❀: Adicionais, por exemplo, amaciante ou formador (não deixe o conteúdo ultrapassar a borda inferior (MAX) de "A").

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque suas roupas na máquina.

ADVERTÊNCIA Não sobrecarregue a máquina. Para determinar a capacidade de carga de cada tipo de roupa, consulte a tabela na página 30.

- Certifique-se de que as roupas não fiquem presas na porta, já que isso pode causar vazamento de água.
- O sabão pode ficar preso na peça de borracha frontal da lavadora de roupas depois de um ciclo de lavagem. Retire qualquer resto de sabão, já que ele pode causar vazamento.
- Não toque no vidro da porta enquanto sua lavadores de roupas estiver funcionando, pois ele pode estar quente.
- Não abra o compartimento de sabão ou o filtro de detritos enquanto sua lavadores de roupas estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.
- Não lave itens à prova de água no ciclo normal, exceto no programa de roupas impermeáveis.

2. Feche a porta até ela trancar.
3. Ligue a máquina.
4. Adicione sabão e produtos adicionais ao compartimento dosador.
5. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a lavagem.
   A luz indicadora de lavagem irá acender e o tempo estimado do ciclo será exibido no display.
6. Pressione o botão **Início/Pausa**.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:21 2012-10-04 □□ 11:23:52

Lavagem de roupas

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

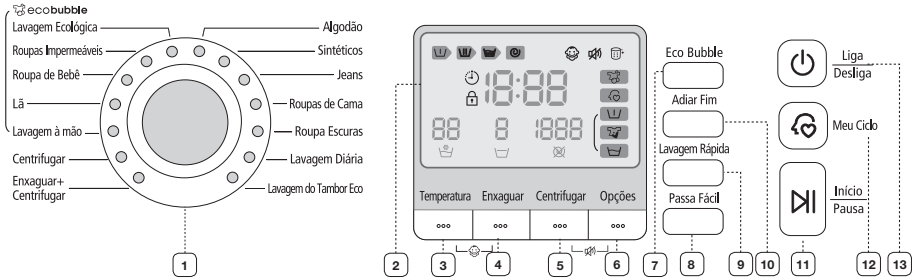

1 SELETOR DE CICLOS	Seleciona o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo. Para obter informações detalhadas, consulte “Lavagem de roupas utilizando o seletor de ciclos” (consulte a página 28). **Algodão** - Para roupas de algodão, Roupas de Cama e mesa, peças íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. **Sintéticos** - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos semelhantes e com pouca sujeira. **Jeans** - Nível maior de água na lavagem principal e enxágue extra garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa marcar suas roupas. **Roupas de Cama** - Para colchas, lençóis, cobertas, etc. Lave até 2,5 kg e apenas 1 tipo de roupas de cama para obter o melhor resultado. **Roupa Escuras** - Enxágue adicional e centrifugação reduzida garantem que suas Roupa Escuras favoritas serão lavadas com cuidado e enxaguadas totalmente. **Lavagem Diária** - Use para itens de uso diário, como roupas íntimas e camisas. **Lavagem do Tambor Eco** - Use para a limpeza do tambor. Ele elimina a sujeira e as bactérias do tambor. É recomendado o uso regular desta função (sempre depois de 40 lavagens). O uso de sabão ou de alvejante não é necessário. **Lavagem Ecológica** - A função Eco Bubble de baixa temperatura garante que você consiga resultados de lavagem perfeitos, além de permitir a economia eficaz de energia. **Roupas Impermeáveis** - Use para peças impermeáveis, tais como roupas de montanha, roupas de esqui e roupas esportivas. Os tecidos incluem acabamentos funcionais e tecnológicos, e fibras, tais como spandex, stretch e microfibra. **Roupa de Bebê** - Lavagem de alta temperatura e enxágue extra garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa marcar suas roupas finas.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:22 2012-10-04 □□ 11:23:52

	Lã - Apenas para lã lavável em máquina. Não é possível colocar mais do que 2 kg na máquina. • O ciclo de lã lava as roupas usando movimentos suaves. Durante a lavagem, o movimento e o enxágue suaves são executados para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção e para uma limpeza extrassuave. Essa operação de parada não é um problema. • Recomenda-se sabão neutro para o ciclo de lã, pois ele melhora o resultado das lavagens e o cuidado com as fibras de lã. **Lavagem à mão** - Um ciclo de lavagem tão suave quanto a Lavagem à mão. **Centrifugar** - Realiza um ciclo adicional de centrifugação para retirar mais água. **Enxaguar + Centrifugar** - Use para lavagens que precisam somente de enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem.
2 **DISPLAY GRÁFICO DIGITAL**	Exibe o tempo de lavagem restante, todas as informações de lavagem e mensagens de erro.
3 **BOTÃO DE SELEÇÃO TEMPERATURA**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de temperatura da água disponíveis: 220V : Agua fria, 20 ℃, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 95 ℃. 127V : Agua fria, 30 ℃, 40 ℃, 50 ℃, 60 ℃.
4 **BOTÃO DE SELEÇÃO ENXAGUAR**	Pressione esse botão para adicionar mais ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
5 **BOTÃO DE SELEÇÃO CENTRIFUGAR**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as velocidades disponíveis para o ciclo de centrifugação. WF1124 | , , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm "Não centrifugar " - As roupas permanecem no tambor e nenhum ciclo de centrifugação é realizado depois da drenagem final. "Manter enxágue " - As roupas permanecem de molho no enxágue final. Antes de retirar as roupas, é necessário realizar um ciclo de drenagem ou centrifugação.
6 **BOTÃO DE SELEÇÃO OPÇÕES**	Pressione este botão várias vezes para percorrer as opções disponíveis: Molho → Intensivo → Pré-lavagem → Molho + Intensivo → Molho + Pré-lavagem → Intensivo + Pré-lavagem → Molho + Intensivo + Pré-lavagem → desligado "Pré-lavagem ": Pressione este botão para selecionar a pré-lavagem. A pré-lavagem está disponível apenas para: Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, Roupa de Bebê. "Molho ": Use esta opção para remover as manchas das roupas com eficácia, deixando-as de molho. • A função Molho é realizada 13 minutos depois do início do ciclo de lavagem. • A função Molho continua por 30 minutos com seis ciclos, sendo que cada um deles é um ciclo de molho que centrifuga por 1 minuto e fica parado por 4 minutos. • A função Molho está disponível apenas para os seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, Roupa de Bebê. "Intensivo ": Pressione esse botão quando as roupas estiverem muito sujas e precisarem de lavagem intensiva. O tempo aumenta para cada ciclo.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:23 2012-10-04 11:23:53

Lavagem de roupas

7 **BOTÃO DE SELEÇÃO ECO BUBBLE**	A seleção Eco Bubble é ativada como padrão. Pressione o botão da opção Eco Bubble uma vez para cancelar a seleção (Gerador de bolhas DESLIGADO - exibido no painel), e pressione-o novamente para ativar a função novamente. • Alguns ciclos de lavagem precisam que a opção Eco Bubble esteja ATIVADA (será exibido no painel e o Gerador ligará automaticamente). • Outros ciclos de lavagem não precisam dessa opção e automaticamente desligam o Gerador. • Em muitos ciclos, você pode ajustar esta opção manualmente, o que visivelmente afetará o tempo de lavagem no painel para que os resultados sejam obtidos (consulte a página 27 para mais informações).
8 **BOTÃO DE SELEÇÃO PASSA FÁCIL**	Pressione este botão para preparar as roupas. Elas poderão ser passadas mais facilmente ao reduzir as dobras durante o ciclo de centrifugação. • A função Passa Fácil está disponível apenas para os seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, Roupa de Bebê. • Quando a função Passa Fácil é selecionada, você pode definir a velocidade de ciclo de centrifugação para até 800 rpm. (Se você selecionar Passa Fácil com a velocidade do ciclo giratório superior a 800 rpm, a velocidade giratória será alterada automaticamente para 800 rpm.)
9 **BOTÃO DE SELEÇÃO LAVAGEM RÁPIDA**	Para roupas com pouca sujeira e que você precisa limpar rapidamente, com menos de 2 kg. Leva no mínimo 15 minutos, mas o tempo pode ser diferente dos valores indicados dependendo da pressão da água, dureza da água, temperatura de entrada da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupas e grau de sujeira, sabão utilizado, oscilação no fornecimento de eletricidade e das opções extras selecionadas. • Pressione este botão várias vezes para escolher o tempo de ciclo: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 h → Desligado ⚠ ADVERTÊNCIA A quantidade de sabão em pó/líquido deve ser menor que 20g (para 2 kg de roupas), ou o sabão poderá permanecer nas peças.
10 **BOTÃO DE SELEÇÃO ADIAR FIM**	Pressione este botão várias vezes para verificar as opções disponíveis para adiamento do início (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.
11 **BOTÃO DE SELEÇÃO INÍCIO/PAUSA**	Pressione para pausar e reiniciar um ciclo.
12 **BOTÃO DE SELEÇÃO MEU CICLO PERSONALIZADO**	Selecione o seu Meu Ciclo favorito, incluindo temperatura, centrifugação, nível de sujidade, opção, etc.
13 **BOTÃO LIGA/ DESLIGA**	Pressione uma vez para ligar a lavadores de roupas e pressione novamente para desligá-la. Se a lavadores de roupas permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:24 2012-10-04 □□ 11:23:53

Bloquear

A função Bloquear permite bloquear os boões para que o ciclo de lavagem escolhido não possa ser alterado.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Bloquear para crianças, pressione os botões **Temperatura** e **Enxaguar** ao mesmo tempo por 3 segundos. "**Bloquear** 🔒" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

Quando a função Bloquear estiver ativada, apenas o botão **Liga/Desliga** funciona. A função Bloquear permanece ligada mesmo depois de ligar e desligar a máquina ou depois de desconectar e reconectar o cabo de força.

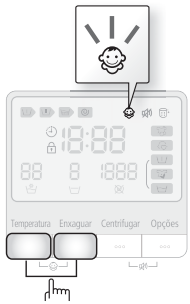

3 SEG.

Mudo

É possível selecionar a função Mudo durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Mudo, pressione os botões **Centrifugar** e **Opções de secagem** ao mesmo tempo durante 3 segundos. "**Mudo** 🔇" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

3 SEG.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:25 2012-10-04 □□ 11:23:53

Lavagem de roupas

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período de 3 a 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Configure manual ou automaticamente sua lavadores de roupas para o tipo de roupas que você está lavando.
2. Pressione o botão **Adiar Fim** repetidamente até definir o tempo de adiamento.
3. Pressione o botão **Início/Pausa**. A luz indicadora de "Adiar Fim" se acenderá, e o relógio começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário definido.
4. Para cancelar a função Adiar Fim, pressione o botão **Liga/Desliga** e em seguida ligue a lavadores de roupas novamente.

Meu Ciclo Personalizado

Permite que você ative a sua lavagem personalizada (temperatura, centrifugação, nível de sujidade, etc.) com um único botão.
Ao pressionar o botão **Meu Ciclo personalizado**, pressione o botão Meu Ciclo personalizado para carregar e usar as opções de Meu Ciclo personalizado que foram salvas. A luz Meu Ciclo Personalizado indicará a ativação. Além disso, as luzes do ciclo e da opção escolhida piscarão. Você pode selecionar todas as opções no modo Meu Ciclo personalizado conforme indicado a seguir.

1. Abra o fornecimento de água.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Selecione o ciclo usando o botão **Seletor de ciclos**.
4. Após a seleção do ciclo, ajuste cada opção.

Consulte a "Tabela de ciclos" na página 39 para ver informações sobre as opções de ajuste disponíveis para cada ciclo.

5. Em seguida, é possível armazenar o ciclo e as opções selecionadas pressionando e segurando o botão **Meu Ciclo personalizado** por mais de 3 segundos no modo Meu Ciclo personalizado. O ciclo e as opções selecionadas serão exibidos da próxima vez que o Meu Ciclo personalizado for escolhido.

Você pode alterar as configurações do Meu Ciclo personalizado ao repetir o mesmo processo acima.
A última configuração usada será exibida da próxima vez que o Meu Ciclo personalizado for selecionado.

Se você pressionar Meu Ciclo personalizado e soltar o botão dentro de 3 segundos, o ciclo e as opções que foram salvas anteriormente serão exibidas. Se você pressionar e segurar o botão Meu Ciclo personalizado por 3 segundos ou mais, o ciclo e as opções selecionadas no momento serão salvas e o LED piscará por 3 segundos.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:26 2012-10-04 11:23:54

Eco Bubble

A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

A Função EcoBubble está disponível em todos os ciclos, exceto no Lavagem do Tambor Eco, e a disponibilidade da função é indicada a seguir.

Ciclo	Função EcoBubble	Cancelamento da Função EcoBubble
Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária	Disponível	Disponível
Lavagem Ecológica, Roupas Impermeáveis, Roupa de Bebê, Lã, Lavagem à mão		Indisponível
Lavagem do Tambor Eco	Indisponível	-

- Uma Função EcoBubble diferente pode ser aplicada dependendo do ciclo.

A seleção Eco Bubble é padrão. Pressione o botão uma vez para cancelar a seleção, e pressione-o novamente para selecionar a opção bubble.

1. Abra a porta, coloque as roupas dentro da lavadores de roupas e feche a porta.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Selecione uma função.
4. Coloque a quantidade adequada de sabão e amaciante nos compartimentos correspondentes, de acordo com o volume de roupas, e feche o compartimento de sabão.
   - Coloque a quantidade adequada de sabão no compartimento de sabão Ⅱ, e coloque o amaciante no compartimento de amaciante ❀ bem abaixo da linha de amaciante (MAX) de "A").
   - Quando o ciclo Pré-lavar estiver selecionado, coloque sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ também.
   - Para usar sabão líquido, deixe a caixa de sabão líquido no compartimento (consulte a seção "Sabão líquido" na página 31).

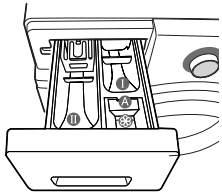

Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

5. Pressione o botão **Início / Pausa**.
   - Pressione o botão **Início/Pausa** para iniciar a lavagem.
   - A quantidade de roupas é detectada automaticamente, e a roupa é lavada.
   - Depois que uma operação da lavadores de roupas tiver iniciado, você não poderá adicionar ou selecionar a Função EcoBubble.

- A quantidade adequada de bolhas é gerada com a quantidade especificada de sabão.
- Limpe o filtro de detritos com frequência. A limpeza periódica ajuda a gerar a quantidade adequada de bolhas.
- Dependendo do sabão e das roupas, a quantidade de bolhas pode parecer menor, pois elas podem ser absorvidas.
- Embora as bolhas sejam geradas quando a lavagem é iniciada, pode levar vários minutos até que elas fiquem visíveis para os usuários.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:27 2012-10-04 11:23:54

Lavagem de roupas

Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos

Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle automático “Fuzzy Control” da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadores de roupas fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.

1. Ligue a torneira do seu tanque.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão, amaciante, e sabão de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos adequados.

   A opção Pré-lavagem ficará disponível somente quando os ciclos Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica e Roupa de Bebê estiverem selecionados. Ela só é necessária caso as suas roupas estejam muito sujas.
7. Use o **Seletor de ciclos** para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, Roupas Impermeáveis, Roupa de Bebê, Lã e Lavagem à mão. As luzes indicadoras relevantes se acenderão no painel de controle.
8. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxágues, a velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento do fim pressionando o botão da opção adequada.
9. Pressione o botão **Início/Pausa** e a lavadores de roupas iniciará o ciclo. A luz indicadora do processo acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Opção Pausa

Cinco minutos depois de iniciar uma lavagem, é possível adicionar/remover peças.

1. Pressione o botão **Início/Pausa** para destravar a porta.

   Não é possível abrir a porta quando a água estiver QUENTE demais ou o nível de água estiver ALTO demais.
2. Depois de fechar a porta, pressione o botão **Início/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

depois da finalização total do ciclo, a lavadores de roupas será desligada automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire as peças.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:28 2012-10-04 □□ 11:23:55

Lavagem à mão

É possível lavar as roupas manualmente sem utilizar o Seletor de ciclos.

1. Abra o fornecimento de água.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga** da lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem nos compartimentos adequados.
7. Pressione o botão **Temperatura** para selecionar a temperatura.
   220V : Agua fria , 20 ℃, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 95 ℃.
   127V : Agua fria , 30 ℃, 40 ℃, 50 ℃, 60 ℃.
8. Pressione o botão **Enxaguar** para selecionar o número requerido de ciclos de enxágue.
   O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
   A duração da lavagem é aumentada de acordo.
9. Pressione o botão **Centrifugar** para selecionar a velocidade da centrifugação.
   (: Não centrifugar)
10. Pressione o botão **Adiar Fim** repetidamente para verificar as opções disponíveis para adiamento de fim (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.
11. Pressione o botão **Início/Pausa** para a lavadores de roupas iniciar o ciclo.

DIRETRIZES DE LAVAGEM

Siga estas instruções simples para obter roupas mais limpas e a lavagem mais eficiente.

Sempre verifique a etiqueta de cuidado na roupa antes de lavá-la.

Separe suas roupas de acordo com os seguintes critérios:

- Etiqueta de cuidado: separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: separe as peças brancas das coloridas. lave peças novas e coloridas separadamente.
- Tamanho: colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga irá melhorar a ação de lavagem.
- Suavidade: lave itens delicados separadamente, com o uso do ciclo de lavagem Delicada para artigos novos de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas dos itens que você está lavando ou consulte a tabela de cuidados com tecidos no apêndice.

Esvaziar bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos de suas roupas. Objetos pequenos e de formato irregular, como moedas, facas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar sua máquina. Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados. Metal presente em roupas pode danificar as roupas e o tubo da máquina. Deixe roupas com botões e bordados do avesso antes de lavá-las. Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o cesto de centrifugação pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante antes da lavagem.
Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas, danificando as mesmas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de algodão

Sua nova lavadores de roupas, combinada com modernos produtos de limpeza, trará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver muito sujo, utilize um sabão de pré-lavagem à base de proteínas.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:29 2012-10-04 11:23:55

Lavagem de roupas

Determinação da capacidade de carga
Não sobrecarregue a máquina ou suas roupas podem não ser lavadas adequadamente. Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que você está lavando.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Modelo	WF1124
Algodão - pouco/levemente sujo - muito sujo	12,0 kg
Sintéticos	5,0 kg
Jeans	3,0 kg
Roupas de Cama	2,5 kg
Roupas impermeáveis	2,0 kg
Lã	2,0 kg

- Quando as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada ("UE" se acenderá no display), redistribua as roupas.
  Caso as roupas estejam distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser perdida.
- Ao lavar Roupas de Cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Para Roupas de Cama ou cobertas, a capacidade de carga recomendada é de 2,5 kg ou menos.

Lembre-se de inserir sutiãs (que possam ser lavados com água) na rede de lavagem (comprada separadamente).

- As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar as roupas. Portanto, lembre-se de colocá-los dentro de uma rede de lavagem.
- Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

CUIDADO
Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadores de roupas e causar um acidente, ocasionando ferimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE SABÕES E PRODUTOS ADICIONAIS

Qual sabão utilizar

O tipo de sabão utilizado deve ter como base o tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupas automáticas.
Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, pergunte ao responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.

Não utilize sabão endurecido ou solidificado, já que ele pode ficar no ciclo de enxágue. Isso pode fazer com que sua lavadores de roupas não enxágue adequadamente ou causar bloqueio no tubo de descarga.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:30 2012-10-04 11:23:55

Compartimento de sabão

Sua máquina possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e amaciante. Adicione todos os produtos adicionais de lavagem ao compartimento correto antes de iniciar o funcionamento da sua máquina.

Não abra o compartimento de sabão enquanto sua lavadores de roupas estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.

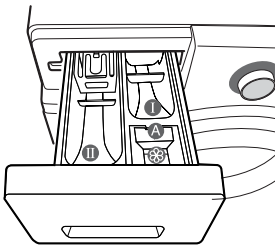

1. Puxe o compartimento de sabão no lado esquerdo do painel de controle.
2. Coloque a quantidade recomendada de sabão para lavagem de roupas diretamente no compartimento de sabão Ⅱ antes de iniciar o funcionamento da lavadores de roupas.

Para usar sabão líquido, use a caixa de sabão líquido (consulte a seção “Sabão líquido” para ver o modelo correspondente).

- Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

3. Coloque a quantidade recomendada de amaciante no compartimento de amaciante, ❀ caso necessário. NÃO ultrapasse a linha MAX FILL (Ⓐ).

CUIDADO NÃO coloque nenhum **sabão** em pó/líquido no compartimento de amaciante (❀).

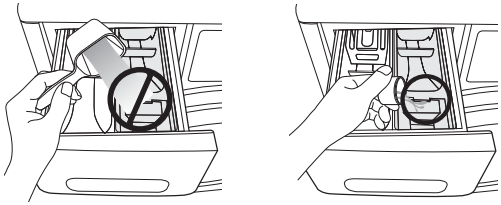

4. Ao utilizar a opção Pré-lavar, coloque a quantidade recomendada de sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

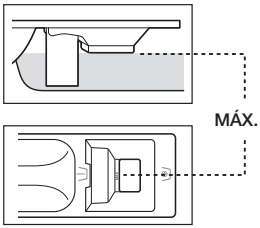

Ao lavar itens de grande porte, NÃO utilize os seguintes tipos de sabão.

- Sabões em pastilha e cápsula
- Sabões que utilizem bola e rede

Condicionador e amaciante de roupas concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de serem colocados no compartimento (para evitar o bloqueio do tubo de descarga).

Tenha cuidado para que o amaciante não entorne, ao fechar o compartimento de sabão depois de adicionar o amaciante no compartimento de enxágue do sabão.

Sabão líquido (Modelos selecionados)

Para usar sabão líquido, coloque a caixa de sabão líquido na seção de lavagem principal do compartimento de sabão e despeje o sabão líquido na caixa de sabão líquido.

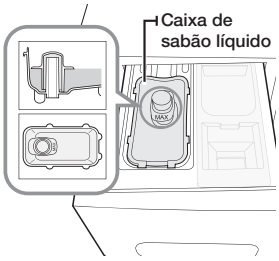

- NÃO ultrapasse a linha MAX.
- Ao usar sabão em pó, retire a caixa de sabão líquido do compartimento de sabão. O sabão em pó não pode ser dosado com a caixa de sabão líquido.
- Depois de uma lavagem, um pouco de água pode ficar no compartimento de sabão.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec5:31 2012-10-04 □□ 11:23:55

Limpeza e manutenção de sua lavadores de roupas

Manter sua máquina limpa aprimora seu desempenho, previne reparos desnecessários e prolonga sua vida útil.

LAVAGEM DO TAMBOR ECO

Este é um ciclo de Lavagem do Tambor Eco que remove o mofo que pode ocorrer dentro da lavadores de roupas.

1. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
2. Gire o **Seletor de ciclos** até o ciclo Lavagem do Tambor Eco.
   - Você poderá usar somente a função Adiar Início.
   - A temperatura da água durante a Lavagem do Tambor Eco é definida como 70 ˚C.

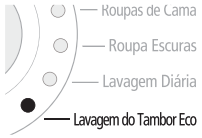

Não é possível alterar a temperatura.

3. Coloque a quantidade adequada de agente de limpeza no compartimento de sabão Ⅱ e feche-o (para limpeza do tambor usando um agente de limpeza).
   - Certifique-se de usar o agente de limpeza recomendado para limpar o tambor.
   - Para limpar o tambor, existem agentes de limpeza em pó e líquido. O agente de limpeza líquido está disponível somente com a caixa de sabão líquido (opção).

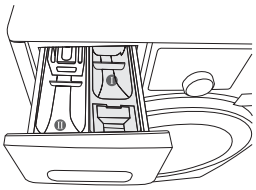

4. Pressione o botão **Início/Pausa**.
   - Se você pressionar o botão **Início/Pausa**, o ciclo de Lavagem do Tambor Eco será iniciado.

CUIDADO

- Ao usar o ciclo Lavagem do Tambor Eco, você pode limpar o tambor sem usar um agente de limpeza.
- Nunca use o ciclo Lavagem do Tambor Eco quando houver roupas dentro da lavadores de roupas. Isso pode resultar em danos à textura ou em um problema na lavadores de roupas.
- **Em um ciclo de Lavagem do Tambor Eco, nunca use um sabão normal.**
- **Use apenas 1/10 da quantidade do agente de limpeza do tambor recomendado pelo fabricante do agente de limpeza.**
- Como o uso de um agente de branqueamento à base de cloro pode descolorir o produto, certifique-se de utilizar somente agentes de branqueamento à base de oxigênio.
- Agente de limpeza em pó: Use um agente de branqueamento em pó ou um agente de limpeza específico para limpar o tambor.
- Agente de limpeza líquido: Use um [agente de branqueamento líquido à base oxigênio ou um [agente de limpeza específico para limpar o tambor.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec6:32 2012-10-04 □□ 11:23:56

A função Alarme automático da Lavagem do Tambor Eco

- Se a luz do indicador "Lavagem do Tambor Eco" no display e a lâmpada no Seletor de ciclos estiverem acesas depois de uma lavagem, isso indica que é necessário fazer a limpeza do tambor. Neste caso, remova as roupas da lavadores de roupas, ligue a energia e limpe o tambor realizando o ciclo de Lavagem do Tambor Eco.
- Se você não realizar o ciclo de Lavagem do Tambor Eco, a luz do indicador "Lavagem do Tambor Eco" no display e a lâmpada no Seletor de ciclos serão desligadas. No entanto, a luz do indicador "Lavagem do Tambor Eco" no display e a lâmpada no Seletor de ciclos serão ligadas novamente depois de duas lavagens. Todavia, isso não causará nenhum problema na lavadores de roupas.
- Embora geralmente o Alarme automático da Lavagem do Tambor Eco apareça em torno de uma vez por mês, a frequência pode variar dependendo do número de vezes que a lavadores de roupas for usada.
- **Se o alarme aparecer, limpe também o filtro de detritos (consulte a seção "Limpeza do filtro de detritos" na página 34). Caso contrário, o desempenho da Função EcoBubble pode diminuir.**

COMO FAZER A DRENAGEM DA LAVADORA DE ROUPAS EM UMA EMERGÊNCIA

1. Desconecte a lavadora de roupas da fonte de alimentação.
2. Pressione a tampa do filtro para baixo e puxe a alça para abri-la.

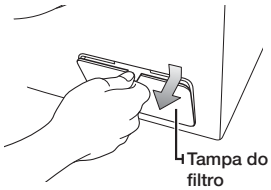

3. Puxe a tampa do dreno de emergência para abri-la.

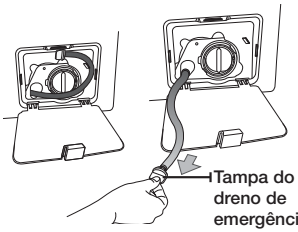

4. Segure a tampa na ponta do tubo de drenagem de emergência e puxe-a vagarosamente.
5. Permita que a água seja despejada em uma vasilha.

   A quantidade de água restante pode ser maior do que o esperado. Tenha preparado um recipiente maior.
6. Recoloque a tampa do dreno de emergência e o tubo de drenagem.
7. Recoloque a tampa do filtro.

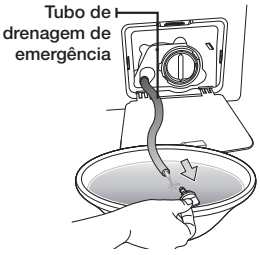

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec6:33 2012-10-04 11:23:56

Limpeza e manutenção de sua lavadores de roupas

LIMPEZA DO FILTRO DE DETRITOS

Recomendamos limpar o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano ou quando a mensagem de erro "5E" for exibida. (Consulte "Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência", na página anterior.)
Se substâncias estranhas ficarem acumuladas no filtro de detritos, o desempenho da Função EcoBubble ficará reduzido.

CUIDADO Antes de limpar o filtro de detritos, certifique-se de desconectar o cabo de força.

1. Primeiro, remova a água restante (consulte "Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência", na página 33).

   Se você separar o filtro sem drenar a água restante, a água pode escorrer para fora.
2. Abra a tampa do filtro usando uma moeda ou chave.
3. Desparafuse a tampa do dreno de emergência girando-a para a esquerda e escorra toda a água.
4. Desparafuse a tampa do filtro de detritos.

5. Limpe o filtro de detritos, retirando qualquer sujeira ou outros materiais. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro de detritos não está bloqueada.
6. Recoloque a tampa do filtro de detritos.
7. Recoloque a tampa do filtro.

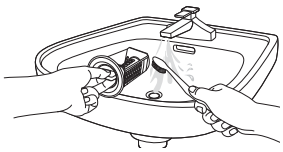

CUIDADO Não abra a tampa do filtro de detritos enquanto a máquina estiver funcionando, pois água quente pode escorrer para fora.

- Certifique-se de recolocar a tampa do filtro após a limpeza do filtro. Se o filtro estiver fora da lavadores de roupas, sua máquina de lavar pode apresentar mau funcionamento ou vazamentos de água.
- O filtro deve ser montado totalmente após a limpeza do filtro.

COMO LIMPAR A PARTE EXTERNA

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupas, incluindo o painel de controle, com um pano macio e sabão não abrasivo.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na lavadores de roupas.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec6:34 2012-10-04 □□ 11:23:57

COMO LIMPAR O COMPARTIMENTO DE SABÃO E ENCAIXES DO MESMO

1. Pressione a alavanca de liberação na parte interna do compartimento de sabão e puxe o compartimento para fora.
2. Remova o separador de amaciante e a caixa do sabão líquido (opção) do compartimento de sabão.

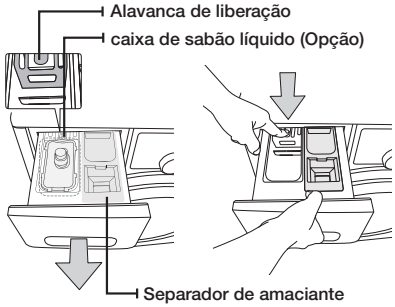

3. Lave todas as partes com água corrente.

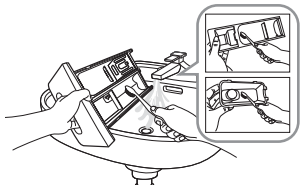

4. Limpe o encaixe do compartimento com uma escova de dentes velha.
5. Recoloque o separador de amaciante e a caixa de sabão líquido (opção), empurrando-os firmemente no compartimento.
6. Empurre a tampa para fechar o compartimento.
7. Para retirar qualquer quantia restante de sabão, realize um ciclo de enxágue sem roupas no tambor.

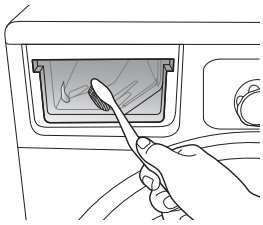

LIMPEZA DO FILTRO DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Recomendamos limpar o filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando a mensagem de erro “4E” for exibida:

1. Abra o fornecimento de água para a lavadora de roupas.
2. Desrosqueie a mangueira da parte traseira da lavadora de roupas. Para impedir que a água espirre devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe com cuidado o filtro da ponta da mangueira e lave-o até que esteja limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector rosqueado.
4. Empurre o filtro de volta ao local.
5. Rosqueie a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Verifique se as conexões estão seguras e abra a torneira.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec6:35 2012-10-04 □□ 11:23:57

Limpeza e manutenção de sua lavadores de roupas

COMO CONSERTAR UMA LAVADORA DE ROUPAS CONGELADA

Se a temperatura cair abaixo de zero e sua máquina congelar:

1. Desligue a máquina.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor da máquina e deixe por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira e verifique se o fornecimento de água e operações de drenagem estão normais.

COMO GUARDAR SUA LAVADORA DE ROUPAS

Caso precise armazenar sua lavadores de roupas por um tempo prolongado, é melhor drená-la e desconectá-la. Lavadoras de roupas podem ser danificadas se água ficar nas mangueiras e componentes internos antes do armazenamento.

1. Selecione o ciclo **Algodão** e pressione o botão **Lavagem Rápida** e deixe que a lavadores de roupas realize o ciclo sem uma carga de roupas.
2. Desligue as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
3. Desconecte a máquina da tomada e deixe a porta aberta para que o ar circule no tambor.

Se a máquina tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, espere o descongelamento da água residual na lavadores de roupas antes de usá-la.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec6:36 2012-10-04 □□ 11:23:58

Solução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE O SEGUINTE SE SUA MÁQUINA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não liga	• Verifique se a máquina está ligada na tomada. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se as torneiras estão abertas. • Certifique-se de pressionar o botão Início/Pausa.
Não tem água ou a água é insuficiente	• Abra a torneira entrada de água. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Endireite as mangueiras de entrada de água. • Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
O sabão permanece no compartimento de sabão depois de encerrado o ciclo de lavagem.	• Verifique se a máquina está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão.
Vibra ou faz muito barulho	• Verifique se a máquina está em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da máquina para nivelar o eletrodoméstico. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a máquina não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
A máquina não drena e/ou centrifuga	• Endireite a mangueira de drenagem. Não deixe as mangueiras retorcidas. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido.
A porta está travada ou não abre.	• A porta não abre até 3 minutos após a máquina parar ou ser desligada.

Caso o problema continue, entre em contato com a Central de atendimento Samsung.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec11:37 2012-10-04 11:23:58

Solução de problemas e códigos informativos

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Se sua lavadores de roupas apresentar algum problema, veja o código de informações no display. Caso isso ocorra, verifique a tabela abaixo e tente a solução sugerida antes de entrar em contato com a Central de atendimento ao Consumidor.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Verifique se a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as roupas não fiquem presas na porta.
4E	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água. • Limpe os filtros da mangueira de água.
5E	• Limpe o filtro de detritos. • Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente. • Limpe o filtro da mangueira de água.
UE	• As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de erro “UE” será exibida no display.
cE/3E/Uc	• Ligue para o serviço de pós-venda.

Para encontrar códigos não listados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec11:38 2012-10-04 □□ 11:23:59

calibração da sua lavadora de roupas

MODO DE CALIBRAÇÃO

A lavadora de roupas da Samsung detecta o peso da roupa automaticamente. Para que a detecção do peso seja mais precisa, execute o Modo de calibração depois da instalação. Para executar o Modo de calibração, siga as etapas a seguir.

1. Remova a roupa e qualquer conteúdo da máquina e desligue-a.
2. Pressione o botão **Temperatura** e **Adiar Fim** simultaneamente e, em seguida, pressione o botão **Liga/Desliga**.
   A máquina será ligada.
3. Pressione o botão **Início/Pausa** para ativar o "Modo de calibração".
4. O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
5. Quando o "Modo de calibração" estiver concluído, "End/Ciclo concluído (Cycle is complete)" aparecerá no display, e a máquina será desligada automaticamente. A lavadora de roupas está pronta para uso.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec8:39 2012-10-04 □□ 11:23:59

Tabela de ciclos

TABELA DE CICLOS

(● opção do usuário)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	SABÃO			Temp máx. (˚C)		Velocidade de centrifugação (MÁX) rpm
		Pré-lavar	lavagem	Amaciante	127 V	220 V	WF1124
Algodão	12,0	●	Sim	●	60	95	1400
Sintéticos	5,0	●	Sim	●	40	60	1200
Jeans	3,0	●	Sim	●	30	60	800
Roupas de Cama	2,5	●	Sim	●	40	40	800
Roupa Escuras	6,0	●	Sim	●	30	40	1200
Lavagem Diária	3,0	●	Sim	●	30	60	1400
Lavagem do Tambor Eco	-	-	-	-	70	70	400
Lavagem Ecológica	6,0	●	Sim	●	40	40	1200
Roupas Impermeáveis	2,0	-	Sim	●	30	40	1200
Roupa de Bebê	6,0	●	Sim	●	60	95	1400
Lã	2,0	-	Sim	●	30	40	800
Lavagem à mão	2,0	-	Sim	●	30	40	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Adiar Fim	Passar fácil	Intensivo	Molho	Lavagem Rápida	Tempo de ciclo (mín.)	
							127 V	220 V
Algodão	●	●	●	●	●	●	122	138
Sintéticos	●	●	●	●	●	-	87	77
Jeans	●	●	●	●	●	-	64	64
Roupas de Cama	●	●	●	●	●	-	123	93
Roupa Escuras	●	●	●	●	-	-	69	69
Lavagem Diária	●	●	●	●	●	-	52	52
Lavagem do Tambor Eco	-	●	-	-	-	-	101	101
Lavagem Ecológica	●	●	●	●	●	-	110	110
Roupas Impermeáveis	●	●	-	-	-	-	74	74
Roupa de Bebê	●	●	●	●	●	-	157	128
Lã	●	●	-	-	-	-	53	53
Lavagem à mão	●	●	-	-	-	-	29	29

1. Um ciclo com pré-lavagem leva aproximadamente 17 minutos a mais.
2. Os dados de duração dos ciclos foram medidos sob as condições especificadas na Norma IEC 60456 / EN 60456.
Execute o modo de calibração após a instalação (consulte a página 38).
3. Algodão 60 °C + pesada + Eco bubble são programas de acordo com a EN60456.
4. Lavagem Diária: Programa curto para testes.
5. O tempo de ciclo em residências individuais podem ser diferentes dos valores especificados na tabela, devido a variações na pressão e temperatura de fornecimento de água, a carga e tipo de roupa.
6. Quando a função Lavagem intensiva for selecionada, o tempo do ciclo aumenta para cada ciclo.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd Sec9:40 2012-10-04 □□ 11:23:59

Apêndice

TABELA DE CUIDADOS COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar (além de lavar a seco, quando necessário). O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e itens importados. Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Podem ser passados em temperatura máxima de 100 ˚C
	Tecidos delicados		Não passar
95 95	Item pode ser lavado a até 95 ˚C	A	Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
60 60	Item pode ser lavado a até 60 ˚C	P	Lavagem a seco com percloreto, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
40 40	Item pode ser lavado a até 40 ˚C	F	Lavagem a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
30 30	Item pode ser lavado a até 30 ˚C		Não fazer lavagem a seco
	Item pode ser lavado à mão		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
Cl	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhonamento, temperatura normal
	Podem ser passados em temperatura máxima de 200 ˚C		Secar por turbilhonamento, temperatura reduzida
	Podem ser passados em temperatura máxima de 150 ˚C		Não secar por turbilhonamento

PROTEGER O MEIO AMBIENTE

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este eletrodoméstico é compatível com os padrões de segurança europeus, Diretiva EC 93/68 e Norma EN 60335.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd 41 2012-10-04 □□ 11:23:59

Apêndice

ESPECIFICAÇÕES

TIPO			LAVADORA DE ROUPAS COM PORTA FRONTAL
NOME DO MODELO			WF1124XA(C/U)/ WF1124XB(C/U) WF1124ZA(C/U)/ WF1124ZB(C/U)
DIMENSÕES			L600×P600×A850 (mm)
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa
VOLUME DE ÁGUA		127 V	102,14 litros/ciclo
PESO LÍQUIDO			71 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			12,0 kg
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	127 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	127 V	1000 W
	CENTRIFUGAÇÃO	127 V	300 W
	BOMBEAMENTO		30 W
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO	rpm		1400

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd 42 2012-10-04 □□ 11:24:00

ESPECIFICAÇÕES

TIPO			LAVADORA DE ROUPAS COM PORTA FRONTAL
NOME DO MODELO			WF1124XA(C/U)F/ WF1124XB(C/U)F WF1124ZA(C/U)F/ WF1124ZB(C/U)F
DIMENSÕES			L600×P600×A850 (mm)
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa
VOLUME DE ÁGUA		220 V	100,72 litros/ciclo
PESO LÍQUIDO			71 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			12,0 kg
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	220 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	220 V	2000 W
	CENTRIFUGAÇÃO	220 V	300 W
	BOMBEAMENTO		30 W
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO	rpm		1400

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

WF1124XBCF-03038V-04_BPT.indd 43 2012-10-04 □□ 11:24:00

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Número do código DC68-03038V-04_BPT